

200A11T

封底

封面

常见的故障及处理方法

故障	不能开机
原因	● 电源线没插上或接触不良 ● 未打开档位开关 ● 机体损坏
处理方法	● 插上电源保证接触良好 ● 打开档位开关 ● 送至维修点维修

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
塑料组件	○	○	○	○	○	○	○
发热体组件	X	○	○	X	○	○	○
开关组件	X	○	X	○	○	○	X
五金件	○	○	○	○	○	○	○
控制器具	X	○	X	○	○	○	○
电源线/内接/包线	○	○	X	○	○	○	○
包装类	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

废弃回收提示：
为了更好地关爱及保护环境，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境造成不良影响或损害健康。

10	本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为十年。
----	-------------------------------

保 修 卡

本说明书兼作保修卡。产品自售出之日起一年内，如因生产厂家质量问题所引起的故障，凭购买发票或本卡至本厂或特约维修部给予免费修理。因用户使用不当引起的故障或无购买发票或无本卡，仍给予修理，费用自理。

姓名	住址		
电话	邮编		购买日期
机型	发票号码		购买地点

维 修 记 录	
------------------	--

合格证

检验日期：见机身条形码
检验员：01
本产品按标准检验合格准予出厂

广东恩博力电器有限公司

地址：中山市坦洲镇环洲北路56号-7
全国统一服务热线：4008-399-588



恩博力电器官网

Elboni

使用说明书

暖 风 机

EZN-2024J01

通过国家强制性3C认证


执行标准：GB4706.1
GB4706.23

- 非常感谢您购买本公司产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥善保管

技术参数

产 品 型 号	额 定 电 压	额 定 频 率	额 定 功 率
EZN-2024J01	220V	50Hz	2000W

结构介绍

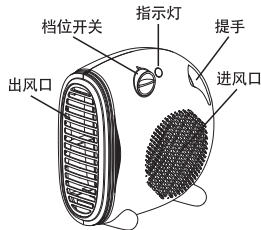


EZN-2024J01

使用方法

1. 将本产品电源插头插入220V~ 50Hz 15A以上的电源插座中；
 2. 如果选择冷风，请将档位开关旋转到“❄️”档；选择暖风时，请将档位开关旋转到“|”档或“||”档；此时室内温度会随着本机的工作而逐渐升高。
 3. 你也可以根据需要对使用功率进行调节，“|”档功率为1000W，“||”档功率为2000W。
 4. 将档位开关旋至“关”档，本机停止工作。
 5. 关机时请先关闭加热开关，使内部热量散尽后再关机。
- 注：冷风档仅用于加速发热体散热。

电路图

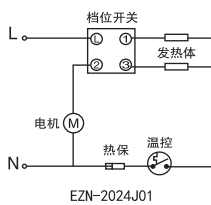

EZN-2024J01

(技术参数若有更改，恕不另行通知，产品以实物为准)

注意事项

- 1、首次使用时，请检查您使用的电源是否与产品要求相符，并确认您所使用的插座要有良好的接地，注意插座的额定电流要大于15A。
- 2、加热器不得直接置于电源插座下面使用。
- 3、本产品严禁在有易燃易爆物品的环境中使用；严禁在灰尘、油污比较严重的环境下使用，且环境温度不宜超过30℃。
- 4、在浴缸、喷头或游泳池四周不得使用本加热器。
- 5、取暖器禁止覆盖，禁止在取暖器上烘烤物品，防止发生火灾。
- 6、清洁保养时，先拔掉电源插头，等机体冷却后方可进行。
- 7、使用完毕，外出或长期不使用时，先关掉电源开关，再按下电源插头。
- 8、如果电源软线损坏，避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 9、取暖器必须放置在平坦的地面上使用。
- 10、取暖器在工作时严禁触摸防护网罩，防止高温烫伤；请特别注意儿童。
- 11、为延长产品使用寿命，请不要在取暖时移动取暖器。
- 12、因为取暖器被覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器，定时器或任何其他装置来使用本加热器。
- 13、不得用湿手操作取暖器开关或拔电源线插头，以防触电。
- 14、防护保护罩对儿童或残疾人没有提供全面的保护；儿童应当受到监督以确保其不会玩耍本加热器。
- 15、本产品只适合在室内使用，请勿在室外使用。
- 16、电源线请勿弯折、拉扯、缠结，以防电源线过热。
- 17、在本机没有组装好前请不要接通电源，以免发生意外。
- 18、本产品不适用于身体、感官或智力上有缺陷的人士或缺乏经验和常识的人士使用，除非有他人能确保其安全，对其进行监督。
- 19、移动前应拔掉电源插头，待机体冷却后方可移动。移动时必须小心，请勿直接拉着电源线移动机体。
- 20、本产品请勿安放在窗帘及室内家具旁边使用，放置时应离墙及家具1米以上，其顶部1米内不得有遮挡，以利于空气流通。
- 21、勿长期在潮湿、灰尘多的地方使用及储藏，以免造成外壳腐蚀或因湿气引发漏电、感电等事故的发生。
- 22、不得随意分解机体，不得对本产品进行任何形式的改装，以免发生危险。
- 23、接通电源时产品有轻微声响属正常现象。



禁止覆盖

警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。

24. 拆下防护外壳前必须确保风扇与电源断开。

清洁与保养

- 1.长期不用时，请将本产品清洗干净，待其干燥后，按原包装顺序将机体及各部件装入包装箱内，然后置于干燥处妥善保管。
- 2.清洁前，请切断电源，待机器完全冷却后方可进行。
- 3.切勿用水冲洗产品，可用含少许中性洗涤剂的软布擦拭，要用干净的软布擦净。
- 4.清洁后，待机体充分干燥后，方可通电使用。