


安全注意事项

- △ 注意**
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
 - 新机使用或长时间未使用重新启用时，开机工作若伴随轻微响声或有轻微异味属正常现象，使用一会儿会消失。
 - 本加热器的安装要使得在浴缸内或淋浴区的人不能够触及到开关和其它控制器。
 - 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得用本加热器。
 - 加热器的覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或任何其他装置来使用本加热器。
 - 注水和清洁时拔掉电源插头。

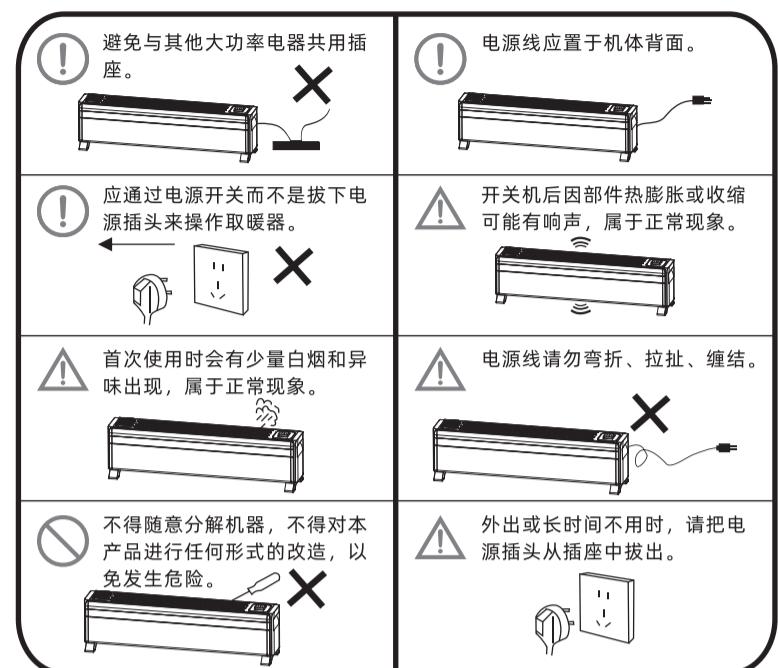

3




产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	防水等级	备注
ETJ-2024R01	220V~	50Hz	2000W	IPX4	电子款

4

电器原理图

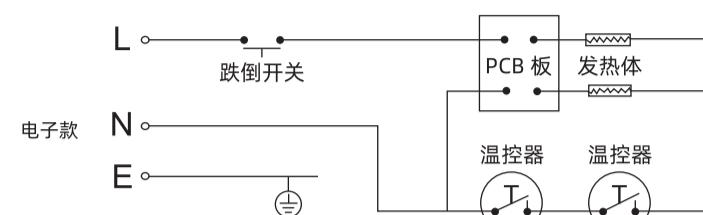

(功能、结构若有更改，恕不另行通知，以实际产品为准)

装箱清单

型号	底脚	说明书	遥控器
ETJ-2024R01	2个	1本	1个


5

使用方法

- 打开包装盒取出机体，确认产品是否完好无损。
- 安装好底脚，将机体放置于平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座（电源插座及电源线要求：交流220V、50Hz、电流15A以上）
- 电子款：采用电子触控开关，接通电源后，本机进入待机状态。
- 不使用时，请关闭机器，并拔下电源线插头。
- 电子款操作方法如下：
 - 电源键：用手指轻触此按键加热器开机，显示屏显示1d(低档)开始加热，再按一下此键，加热器进入待机状态。
 - 低档键-中档键-高档键：用手指轻触此三个按键可以对加热的档位进行调节，同时显示屏会有相对应的档位显示，本机共有三个档位可供您选择。（提示：在低档加热时再按一下低档键，档位显示变为0d，加热功能关闭，中档、高档同样如此）。
 - 定时键：用手指轻触此按键可以进行定时，本加热器可选择的定时时间为1-12小时，每按一次，定时时间以1小时为单位递增，同时显示屏会有相对应的定时显示，直到12小时后，再按一次显示“00h”时定时功能将取消。
 - 童锁键：用手指轻触此按键3秒左右可以对其他功能键进行锁定，按压任何功能键将不能实现其功能。如需要解锁请用手指再轻触按键3秒左右，即可进行解锁。
- 注：遥控器上操作只需按一下“童锁”键即可进行解锁。
- 本机带有自动熄屏功能，在工作状态下，3分钟左右未操作任何按键情况下自动熄屏，按任意键唤醒。
- 以上操作也可在遥控器上实现，操作方法同上。
- 水盒的使用：本机带有水盒，将水盒从机体上取下，打开水盒盖子，然后向水盒内加入清洁的自来水，在装回原处，在本机加热过程中热量会使水盒内的水分蒸发到空气中，从而达到加湿房间空气的作用。
- 注：往水盒中加水时不得超过最高指示刻度。


2

产品结构简图

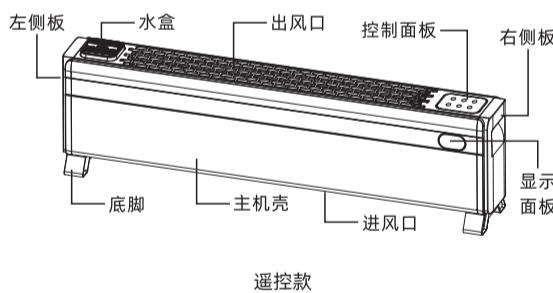


安装方法

本机为台式安装，首先将机体倒置，再把两个底脚分别卡入机体底部两侧底脚卡位处，然后机体正立即可使用。具体安装如下图：

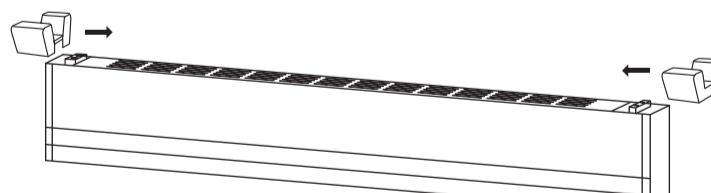

保养与储藏

- 依图示进行清洁与保养时请先关掉电源及拔下电源插头。
- 本体的油污必须清除干净，以免造成变色、破损。
- 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

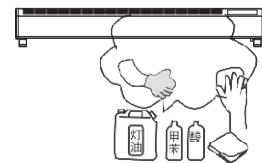

1

保 修 卡

本说明书兼作保修卡，产品自售出之日起一年内，如因生产厂家质量问题所引起的故障，凭购买发票或本卡至厂或特约维修部给予免费修理。因用户使用不当引起的故障或无购买发票或无本卡，仍给予修理，费用自理。

姓名	住 址
电 话	邮 编
机 型	购买日期 发票号码 购买地点

维修记录

合格证

检验日期：见机身条形码
检验员：01
本产品按标准检验合格准予出厂

6

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	o	o	o	o	o	o
发热体	o	o	o	o	o	o
电子元器件	o	o	o	o	o	o
五金件	o	o	o	o	o	o
控制器类	o	o	x	o	o	o
电源线/内接/包线	o	o	x	o	o	o
包装类	o	o	o	o	o	o

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

废弃回收提示：

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境和人类健康造成影响。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为十年。

广东恩博力电器有限公司

地址：中山市坦洲镇环洲北路56号-7

全国统一服务热线：4008-399-588



使用说明书

踢脚线电暖器

本说明书适用于：
ETJ-2024R01通过国家强制性3C认证
使用前请仔细阅读，并妥善保管
执行标准：GB4706.1；GB4706.23

恩博力电器