

封底

封面


Elboni

使用说明书

暖 风 机

ETN-2024R01
ETN-2024J01

电路图

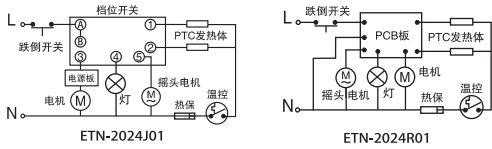

(技术参数若有更改，恕不另行通知，产品以实物为准)

常见的故障及处理方法

故障	不能开机
原因	● 电源线没插上或接触不良 ● 未打开电源开关或未旋转旋钮开关 ● 机体损坏
处理方法	● 插上电源保证接触良好 ● 打开电源开关或旋转旋钮开关 ● 送至维修点维修

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多氯联苯 (PCB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料组件	○	○	○	○	○	○
发热体组件	x	○	○	x	○	○
开关组件	x	○	x	○	○	x
五金件	○	○	○	○	○	○
控制箱类	x	○	x	○	○	○
电源线/插头/插座	○	○	x	○	○	○
包装类	○	○	○	○	○	○

本说明书符合IEC 11364的规定限制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
x：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
提示图标释义：
为了更好地区置及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理标志及标志说明，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境和人体健康造成影响。

10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为十年。

保 修 卡

本说明书兼作保修卡，产品自售出之日起一年内，如因生产厂家质量问题引起的故障，凭购买发票或本卡至本厂或特约维修部给予免费修理。因用户使用不当引起的故障或无购买发票或无本卡，仍给予修理，费用自理。

姓 名	住 址	
电 话	邮 编	购买日期
机 型	发票号码	购买地点
维 修 记 录		

合格证

检验日期：见机身条形码
检验员：01
本产品按标准检验合格准予出厂

广东恩博力电器有限公司

地址：中山市坦洲镇环洲北路56号-7
全国统一服务热线：4008-399-888



恩博力电器官微

通过国家强制性3C认证


执行标准：GB4706.1
GB4706.23

- 非常感谢您购买本公司产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥善保管

技术参数


产 品 型 号	额定电压	额定频率	额定功率	备注
ETN-2024J01	220V~	50Hz	2000W	机械款
ETN-2024R01	220V~	50Hz	2000W	遥控款

结构介绍

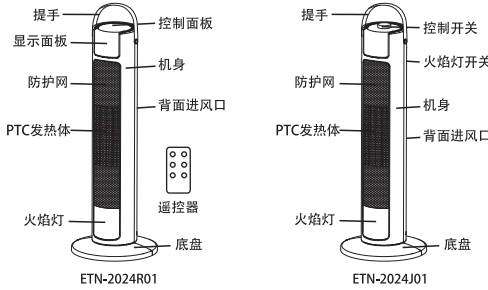

安装方法

- 1、将底盘的两部分从包装箱中取出，再将两部分底盘柱位对齐套住，组装成一个底盘。（如图一所示）
- 2、将底盘套在机体底部螺口柱上并使底盘上的限位孔与机体底部限位柱对应，再将螺母与螺口柱拧紧固定住底盘。（如图二所示）
- 3、拆底盘，先将机体底部处紧固底盘的螺母拧出，再取出底盘。（拆开底盘方法如图三所示）

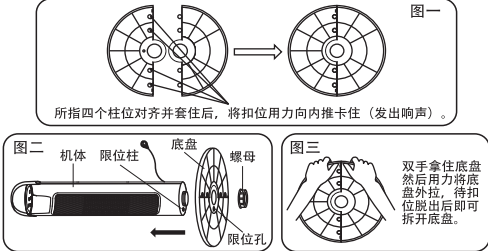

使用方法

使用前将本产品电源插头插入220V~ 50Hz 15A以上电源插座中。

机械款系列操作：

- 1、顺时针方向转动档位开关，档位依次为：关-冷风-低热-高热-关-冷风-摇头-低热-摇头-高热-摇头。
- 2、本机背面带有火焰灯开关，可开启或关闭火焰灯。
- 3、关机时请先关闭加热开关，使内部热量散尽后再关机。

注：冷风档仅用于加速发热体散热。

遥控款系列操作：

- 1、通电后，设备进入待机状态，按“⏻”电源键开机，风机开始送风，低档加热启动，数码屏显示1d，再按一次关机。
- 2、开机后按“⬆”加热键，可选择0d-1d-2d依次循环，本机设有二档加热（低热1d、高热2d、0d为关闭加热）。（注：当加热启动后，关机时有30秒延时关机。）
- 3、按“↔”摇头键，暖风机左右摇头，再按一次停止摇头。
- 4、按“⌚”定时键，暖风机可在1h-9h内自由定时，每按一次递增1小时，在数码屏上有相应显示，当按至显示0h时说明定时功能已取消。
- 5、按“±”温度键进入智能温度设定，设定温度范围（15-45℃），同时通过对设定温度高低调节，可以控制加热器是否工作；按“温度+”将设定温度调节至30℃，当室内温度

- 达到30℃时，加热器停止加热，当室内温度降低后又开始加热，把室内温度控制在30℃左右。
注：当室内环境温度高于设定温度时，加热功能不启动。
- 6、按“🔥”火焰灯键，可开启或关闭火焰灯。
 - 7、本机自带熄屏功能，在本机工作状态下三分钟无任何操作，自动熄屏，按任意键唤醒。
 - 注：以上操作也可在遥控器上进行，操作方法同上。
 - 冷风档仅用于加速发热体散热。

注意事项

- 1、首次使用时，请检查您使用的电源是否与产品要求相符并确认您所使用的插座要有良好的接地，注意插座的额定电流要大于15A。
- 2、加热器不得直接置于电源插座下面使用。
- 3、本产品严禁在有易燃易爆物品的环境中使用；严禁在灰尘、油污比较严重的环境下使用，且环境温度不宜超过30℃。
- 4、在浴缸、喷头或游泳池四周不得使用本加热器。
- 5、取暖器禁止遮盖，禁止在取暖器上烘烤物品，防止发生火灾。
- 6、清洁保养时，先拔掉电源插头，等机体冷却后方可进行。
- 7、使用完毕，外出或长期不使用时，先关掉电源开关，再拔下电源插头。
- 8、如果电源线损坏，避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 9、取暖器必须放置在平坦的地面上使用。
- 10、取暖器在工作时严禁触摸防护网罩，防止高温烫伤；请特别注意儿童。
- 11、为延长产品使用寿命，请不要在取暖时移动取暖器。
- 12、因为取暖器被遮盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器，定时器或任何其他装置来使用本加热器。
- 13、不得用湿手操作取暖器开关或拔电源线插头，以防触电。
- 14、防护保护罩对儿童或残疾人没有提供全面的保护；儿童应当受到监督以确保其不会玩耍本加热器。
- 15、本产品只适合在室内使用，请勿在室外使用。
- 16、电源线请勿弯折，拉扯，缠绕，以防电源线过热。
- 17、在本机没有组装好前请不要接通电源，以免发生意外。
- 18、本产品不适用于身体、感官或智力上有缺陷的人士或缺乏经验和常识的人士使用，除非有他人能确保其安全，对其进行监督。
- 19、移动前应拔掉电源插头，待机体冷却后方可移动。移动时必须小心，请勿直接拉着电源线移动机体。
- 20、本产品请勿安放在窗帘及室内家具旁边使用，放置时应离墙及家具1米以上，其顶部1米内不得有遮挡，以利于空气流通。
- 21、勿长期在潮湿、灰尘多的地方使用及储藏，以免造成外壳腐蚀或因湿气引发漏电、触电等事故的发生。
- 22、不得随意分解机体，不得对本产品进行任何形式的改装，以免发生危险。
- 23、接通电源时产品有轻微声响属正常现象。
- 禁止覆盖**
警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。
- 24、拆下防护外壳前必须确保风扇与电源断开。

清洁与保养

- 1.长期不用时，请将本产品清洁干净，待其干透后，按原包装顺序将机体及各部件装入包装箱内，然后置于干燥处妥善保管。
- 2.清洁前，请切断电源，待机完全冷却后方可进行。
- 3.切勿用水冲洗产品，可用含少许中性洗涤剂的去布擦拭，要用干净的软布擦净。
- 4.清洁后，待机体充分干透后，方可通电使用。