

Elpori

型号:
EHG-524J01(无蒸笼)
EHG-524J01-A(有蒸笼)

恩博力电器

控制面板



	功能
关	用于关闭机器
	1档调节（保温加热）
	2档调节（全功率加热）

使用前，请注意如下事项：

- 1.使用过程中，加水量禁止超过最大水位线，防止加热溢出产生危险。
- 2.内胆表面有涂层，请勿用金属类坚硬的锅铲或者勺子等进行搅拌或者翻炒食物，建议使用木质或者硅胶类锅铲或者勺子搅拌食物。
- 3.加热易产生泡沫的食物，请合理选择档位，并加强搅拌或者打开锅盖防止溢出。
- 4.加热过程中，为防止糊底等不良现象，请提高搅拌的频率。

煮面条

1. 拿开玻璃盖加入清水，水位适量随面条多少而定。
2. 将电源插头插在电源上，将旋钮调到处，指示灯亮，产品开始加热。
3. 大约15分钟后，水开始沸腾，将面条放入锅中（煮面时请打开锅盖，经常搅拌，防止溢出，可调节功率）。待水重新沸腾后加入调料搅拌均匀。将旋钮调到“关”处，指示灯灭，产品停止加热。

做火锅

1. 拿开锅盖盖，加入清水，水量随物料而定。
2. 将电源插头插在电源上，将旋钮调到处，指示灯亮。产品开始加热。
3. 大约15分钟后，水开始沸腾，将食物放入锅中，煮熟后即可享用。如果想降低火力则把旋钮调到处。不想加热时，则将开关调到“关”处，关闭电源。

烧开水

1. 拿开玻璃盖，加入适量清水然后盖好玻璃盖。
2. 将电源插头插在电源上，将旋钮调到“”处，指示灯亮，产品开始全功率加热。
3. 约15分钟后水开始沸腾，将旋钮调到“关”处，指示灯灭，产品停止加热。

蒸水蛋（热菜）

1. 拿开锅盖盖，加入适量的清水。再将蒸笼放在锅中，然后将搅拌均匀鸡蛋清与鸡蛋黄放在菜盒中。再将菜盒放在蒸笼上。盖好锅盖。
2. 将电源插头插在电源上。将旋钮调到“”处，指示灯亮，产品开始加热。
3. 大约几分钟后，水开始沸腾，待水蛋蒸好后，将旋钮调到“关”处，关闭电源。

1. 清洗前必须断开电源，等待冷却后再进行清洗。
2. 建议使用温水浸泡5分钟后，再使用干净的棉布擦拭锅体组件。
3. 请勿将产品机身部件浸入在水中清洗。
4. 请勿使用钢丝球等类锐利物品来清洗锅体组件。
5. 产品部件清洗干净后，放置擦干或自然风干后组装成整机存放。
6. 请将本产品包装好存放于干燥通风的地方。
7. 请勿放入消毒柜和烘干机中烘干或消毒。

1. 本产品不得由儿童或有肢体、感官或精神能力缺陷的人使用。除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督和指导。应照看好孩子确保他们不玩耍本产品。
2. 本产品仅供家庭使用，任何商业用途、不当用途或未遵守本说明书使用引起故障，本公司均不承担任何责任，此等故障损坏不在保修之列。
3. 本产品用于烧水，煮面，火锅，蒸菜，热饭，蒸蛋不能作为其他用途。
4. 产品应和原装配套电源线使用。不得使用其它电源线使用。
5. 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成严重的危险。
6. 请勿向锅内任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他金属物品，以防触电造成伤害事故。
7. 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。以防漏电，造成漏电或火灾。
8. 电源线切忌垂引引起事故，建议使用时将电源线布置在合理的位置，以免绊倒带来危险。
9. 连接电源前，请检查产品上标示的电压是否与供电电源电压相符，以免损坏元件或发生火灾。
10. 必须单独使用10A或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
11. 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。
12. 请勿将本产品放在不平滑、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面



恩博力电器官微

止使用，以免在使用时因沸水溅出、触电、起火、滑落等造成意外伤害和财产损失。

13. 请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等），以防引起器件损坏、故障或火灾。

14. 切勿在无人看管的情况下让产品工作，以防产品突发情况造成火灾等危险。

15. 请勿让产品干燥，以免引起铝体发烫、故障或发生火灾造成意外伤害和财产损失，请在使用前确认锅内有适量清水。

16. 使用本产品时，装水量不要超过最大水位线，如果注水太多，沸水可能喷出而造成危险或者水流入温控器件导致故障的发生。

17. 请勿将密闭的容器放置在锅内加热，会有爆炸危险。

18. 请勿在外接定时器或独立的温控控制系统的方式下运行该产品，以防短路，自燃等危险。

19. 为避免烫伤，使用产品前，请务必确认玻璃盖已正确盖好。

20. 加热过程中、水沸腾时，请勿打开玻璃盖或移动产品，以防烫伤。

21. 锅身在充分冷却前，请勿打开锅身的防护部位来盖上玻璃盖。

22. 严禁用湿手插/拔插头或用湿布清洁插座，否则会造成触电。

23. 拔下插头时，需握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源损坏，产生触电危险。

24. 本产品该产品应小电流工作，防止水溅出烫伤身体，在穿着裸露皮肤的衣服、鞋子时要更加注意，防止烫伤。

25. 为防止触电或火灾，下列情况必须保证电源是断开的：锅中无水时、加水时、不使用、清洁或确保产品在移开工作台前要关闭。

电源开关。

26.如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。

27.如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

28.为防止触电、短路等造成损坏事故，清洗本产品时，器具不得浸入水中。

异常情况	可能原因	解决方法
指示灯不亮	是否通电	检查电源插头与插座正确连接
不加热	元器件损坏	联系售后进行检查维修
指示灯亮 不加热	发热管损坏	联系售后进行检查维修
干烧不断电	温控器损坏	联系售后进行检查维修
漏电	未接地线	停止使用，联系售后进行检查维修

有害物质名称及含量说明

产品中有害物质名称及含量						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
线组件	○	○	○	○	○	○
器具输入插座	○	○	○	○	○	○
开关	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○
玻璃件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在

GB/T26572标准规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量

出GB/T26572规定的限量要求。

说明：以上“X”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现代替或减量化。

 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

本产品符合相应食品安全国家标准要求，“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

名称	材质	执行标准
蒸笼	丙烯乙酯聚合物(其中丙烯占最大质量分数)(PP)	GB 4806.7-2023
玻璃盖	钢化玻璃	GB 4806.5-2016
锅内胆涂层	聚四氟乙烯(铁氟龙)	GB 4806.10-2016
锅内胆基材	不锈钢10cr17(SU5430)	GB 4806.9-2023
玻璃盖不锈钢包边 出气孔孔/玻璃盖螺丝 玻璃盖平垫	不锈钢06Cr19Ni10(SUS304)	GB 4806.9-2023
玻璃盖硅胶	硅胶	GB4806.11-2023

食品接觸用

注1. 本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准:GB4806.1-2016、GB4806.5-2015、GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.10-2016、GB4806.11-2023。


2. 特殊使用说明:请严格按照说明书及产品所带附件资料使用本产品,上述部件仅限与本产品对应整机配套使用。

3. 本产品食品接触用部件包含在上表中,部分机型可能不含个别材料,以实际产品为准。

产品名称	多功能电火锅	产品型号	EHG-524J01/ EHG-524J01-A
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	1500W	额定容量	5.0L
执行标准	GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008		

备注: EHG-524J01无蒸笼, EHG-524J01-A有蒸笼。

电气原理图

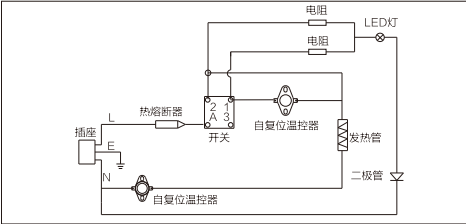

装箱清单

名称	数量	名称	数量
玻璃盖	X1	蒸笼	X1
锅主体	X1	电源线	X1
说明书	X1		

感谢您使用惠思博力产品。我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家市场监督管理总局的有关规定，凭此说明书及有效购机发票为您提供下列服务：

- ①本产品是经过严格的品质管理及检验过产品的。
- ②请将说明书妥善保管，作为您享受保修服务的凭证。
- ③如果您需要详细信息或有任何问题可以与日立客服中心联系，或与当地的日立授权维修站联系。
- ④如果使用过程中机器出现故障无法排除时，请按以下方式进行联系。

保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，并持有有效购机发票寄送机器。

超过保修期：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，按照规定收费。

请勿自行拆机维修，应由专业人士或维修中心维修，否则丧失保修资格。

包修年限：

- 1. 整机免费保修一年（自购买之日起，以发票日期为准）。

2. 下列情况，不属于免费服务范围

- A、不能出示说明书及发票；
- B、发源错误；
- C、意外损坏或使用不当造成损坏；
- D、未经我公司许可，自行进行造成故障；
- E、超过三包有效期，经修好仍可继续使用；

3. 由于本产品属于家用，若主要用于公共场所（商店、学校、宾馆等）整机保修三个月，主要零部件保修六个月。

合格证

检验日期：见机身条形码
检验员：01
本产品按标准检验合格准予出